




公共广播系统

网络广播中心

MAG6182II

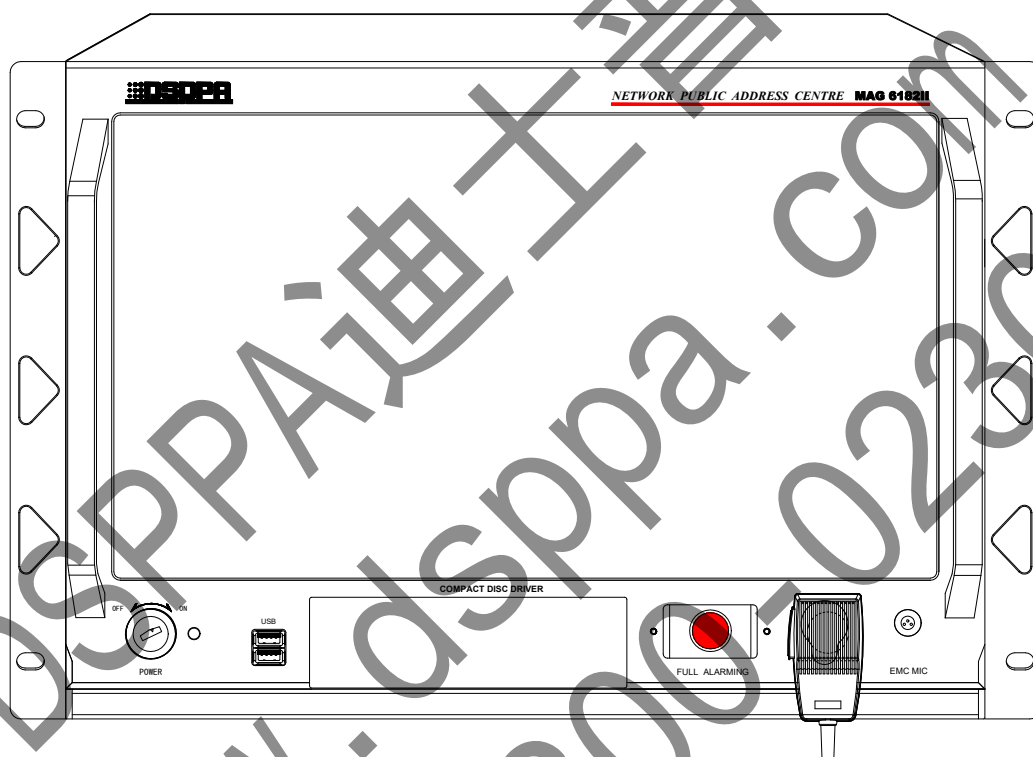


欢迎使用 DSPPA 公共广播系统。

广州市迪士普音响科技有限公司

[http: //www.DSPPA.com](http://www.DSPPA.com)

1.前面板功能

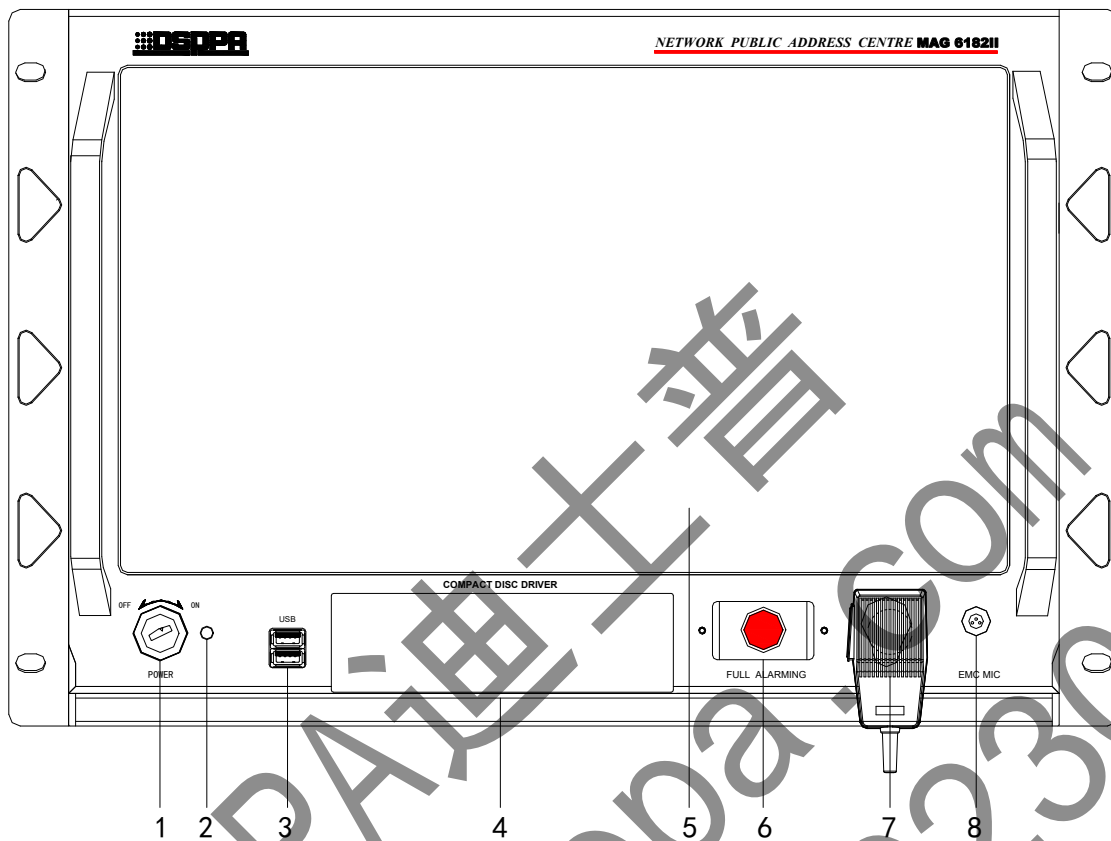

1. 钥匙开关（POWER）

钥匙开关为本机的电源开关，用网络广播系统主机专业钥匙顺时针旋转即可打开电源，逆时针即可关闭电源。不要频繁开关机，开关机间隔时间为 15S 以上。

2. 电源指示灯

打开电源时该指示灯长亮绿灯。

3. USB 接口（USB）

USB 接口用来连接 U 盘，移动硬盘等存储器设备给系统拷贝节目。还可连接带有 USB 接口的键盘或鼠标进行软件升级等操作。

4. 内置 CD 机碟仓

按碟仓进出按键打开碟仓，将 CD 碟片放入碟仓，然后再按一次碟仓进出按键关上碟仓。（注意：请不要用手强行关闭碟仓。）

5. 显示屏

彩色显示/触摸屏，实时显示机器的各种信息；并可直接触摸屏幕进行功能项操作。

6. 一键告警触发按键（FULL ALARMING）

该按键按下所发出的信号具有第二级优先，其优先级仅次于紧急寻呼话筒（6）。作为紧急告警触发按键，当发生紧急事件时，按下该按键后所有分区将自动打开，并向所有分区发出告警信号。在告警状态时按键亮红色灯，此时再按一次该按键即可结束告警。


7. 手持紧急寻呼话筒架

在不使用紧急寻呼话筒时，将话筒正面向前挂于此处。

8. 手持紧急寻呼话筒插口（EMC MIC）

手持紧急寻呼话筒具有最高优先级，当话筒讲话开关按下时所有分区自动打开，所有其他信号都处于等待状态。

2.典型系统连接示意图

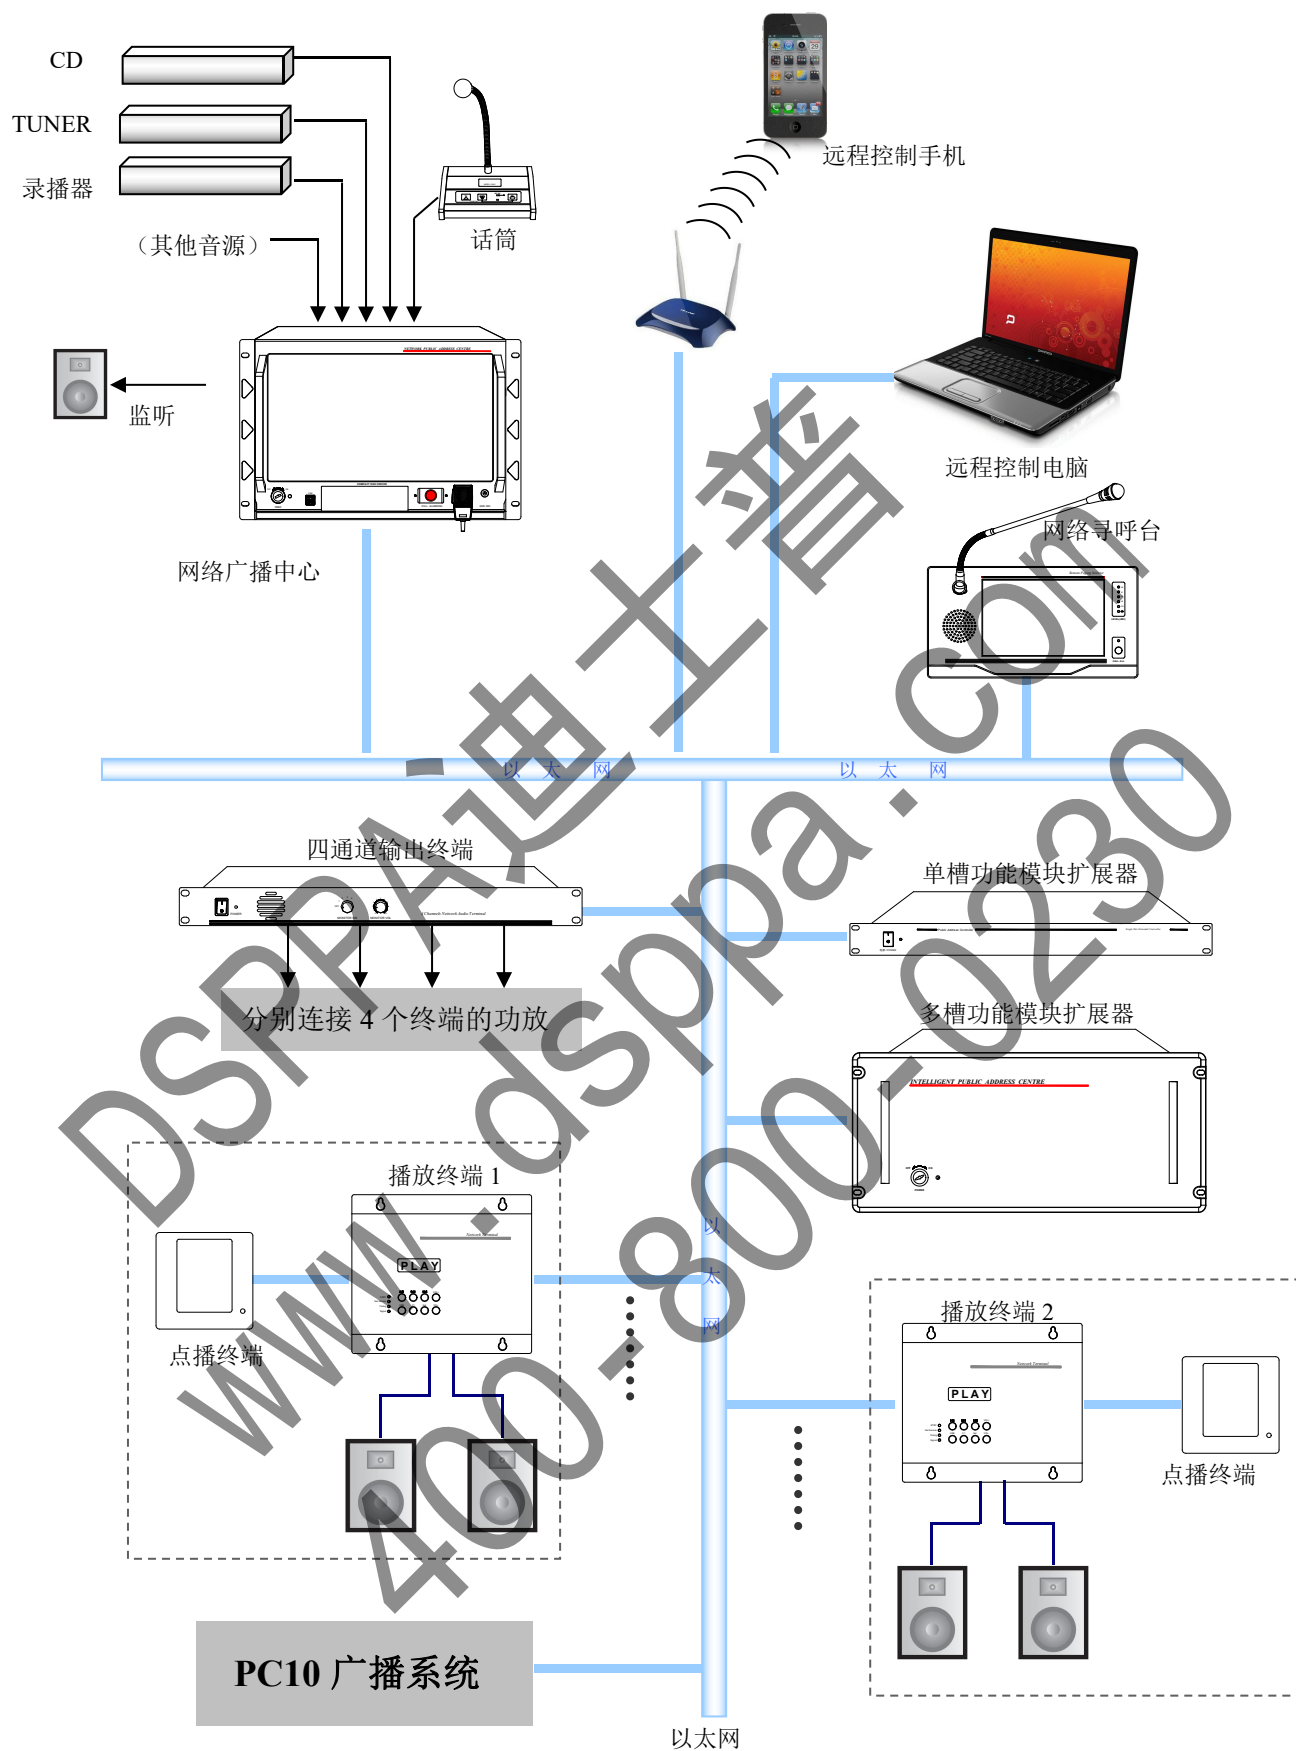

为提高系统的可靠性，给广播主机配置了广播备用机，通过主备切换器来自动选择。在系统运行过程中，如果广播主机发生故障，则备用机自动连接继续工作。广播主机的外围设备全部挂接在主备切换器上。

系统配备了各种广播终端，如带 MP3 播放器功能的单通道播放终端和不带 MP3 播放器的四通道播放终端，使系统增加了多点寻呼、节目点播、远程控制等功能。

其它电脑（远程控制）：可选购远程控制软件，在用户的电脑上对广播中心主机进行有权限的远程控制操作。还可通过无线 WIFI 连接手机实现手机无线寻呼、点播等操作。具体请参见远程控制软件所附带的说明书。


模块扩展箱：本系统可扩展音频采集功能模块和电话寻呼功能模块，配备了单槽模块扩展箱和多槽模块扩展箱用于安装扩展模块。具体信息请参阅扩展箱及模块所附带的说明书。

3.主界面主要操作项

编辑节目组：

点击主界面的“系统设置”按钮进入“音源管理”界面，触摸“U 盘歌曲”，插入“U 盘”(U 盘中下好音乐歌曲)，出现“U 盘就绪”提示词时，就可把歌曲拷贝到主机，步骤如下：

第一步：选择好要拷贝的歌曲。选择主机音乐目录类型；

第二步：点触  按钮，即可拷贝成功，在主机歌曲目录中就能看到拷贝进去的歌曲；

钟声

选择要播放钟声的终端分区，点击“钟声”即可播放钟声，点击“停止”则停止播放钟声；

主机对分区进行寻呼

主机寻呼分区时，先将话筒插入到“EMC MIC”紧急寻呼接口，打开话筒开关后点触要寻呼的分区，再点触业务广播栏内的“寻呼”按钮即可开始讲话。寻呼完毕后点触“停止”按钮使分区关闭或恢复寻呼前的状态。

告警

手动告警操作前，先点击主界面右下角的“设置”按钮进入系统设置界面。在“音源管理”设置告警时的告警音，如果不设置，告警时就会用出厂设置的默认告警音。

设置好告警音返回到主界面之后点击“全选/取消”按钮或者直接点击要告警的分区，点击“告警”按钮，弹出“此操作为红色警告，确定？”提示框，选择“确定”即可对分区发布告警，告警的分区会出现红色火焰图标；点触“停止”按钮即可停止告警。

程控

当终端在定时状态时，选择要停止定时的终端，点击“程控”，闹钟图标变浅蓝色，定时工作被停止，

再点击“程控”，闹钟图标恢复，但定时不再工作。

给分区播放内置 CD

给分区播放内置 CD 节目前先给内置的 CD 碟仓放入 CD 碟片。

播放操作时，先在音源选择栏内选中“内置 CD”节目类选项，然后点触展开的节目列表内的节目，再点触要播放 CD 节目的分区按钮即可将 CD 音源分配给该分区。点触“播放”按钮即可开始播放。

调节分区音量

调节分区音量时，先选中要调节音量的分区或选中“全部分区”（分区按钮变为红色显示表示被选中），然后在“终端音量”栏内对音量进行调节。调节时点触滑动推子到合适的位置即可完成操作。

新建和调用定时方案

定时点编程设置是实现系统无人值守的关键！在主界面点击“定时任务”进入“定时点设置”界面。点击“方案操作”按钮，在弹出的对话框中点击“新建”按钮，然后输入方案名称并点击“确定”，也可使用默认方案。

帮助

点击“帮助”可以浏览帮助文档，用户在不知道怎么操作的情况下可以点击帮助文档来引导操作。

音源管理

在“系统设置”界面点触“音源管理”按钮进入“音源设置管理”界面。在该界面上可对播放列表、主机歌曲、U 盘歌曲、节目录制、告警音设置、钟声设置、声卡配置等功能进行编辑操作。

用户管理

点击“新建用户”，跳出“新建用户”对话框，输入用户名和密码并设置用户权限，点击确定即可新建一个用户账户，系统自动分配 PC 分控设备号及手机设备号。

网络设置

点击“添加 IP”按钮，跳出“添加 IP”对话框，输入终端的 IP 段，例如输入：192.168.20.250，点击“确定”按钮即可成功添加 192.168.20.250 网段的终端 IP。

使用注意事项

1. 安全使用注意事项

- 在没有连接好系统线路前请勿将本设备的电源插头插入电网中。
- 确保给设备输入的电压与本设备的电压要求完全一致，否则有烧坏设备的危险。
- 机内有危险电压，该电压足以造成人员触电，请勿擅自打开机壳，以免发生触电危险。
- 本设备的电源为关闭状态时，机器并未与电网电源完全断开，为安全起见，在不使用本设备时，请将电源插头拔出插座。
- 请勿将设备放置在过冷或过热的地方。
- 确保设备的工作环境通风良好，以免在工作时发热、温度过高而造成设备损坏。
- 在阴雨潮湿天或较长时间不用情况下请拔下电源插头。
- 取下或重装设备的任何部件、断开或重接设备的任何电器插头或其他连接前，一定要将电源插头拔下，确保设备完全与电网断开。
- 设备有故障时，非专业人士未经许可，请不要私自拆开机壳进行维修，以免发生意外事故或加重设备的损坏程度。
- 不要将任何有腐蚀性的化学物品放置在设备附近或上面。

注 意

- 本设备的电源开关在“断”状态时，机器并未与电网电源完全断开，为安全起见，在不使用本设备时，请将电源线插头拔出插座。
- 本设备不能遭受水滴或水溅且不能将装满水的花瓶之类的物品放置在设备上。
- 请勿随意打开机器盖板，以防触电。必要时须由有专业证书之专业人员进行修理。
- 设备中标有 ⚡ 符号的端子表示危险带电，连接这些端子的操作需由经过指导的人员来完成。
- 本设备是通过电源线插头和电网电源连接，当设备发生故障或危险时，拔出电源线插头即可断开设备与电网的连接，故要求将电源插座置于可方便进行电源线拔插操作的地方。

Guangzhou DSPPA Audio Co., Ltd.